

LANAFORM

COMFORT

Foot Warmer

ELECTRIC FOOT WARMER



EXTRA SOFT
POLAR FLEECE



3 HEATING
INTENSITIES



MACHINE
WASHABLE (30°C)


CHAUFFE PIEDS
ÉLECTRIQUE

ELEKTRISCHE
VOETENWARMER

ELEKTRISCHER
FUSSWÄRMER

CALENTADOR DE
PIES ELÉCTRICO

SCALDAPIEDI
ELETTRICO

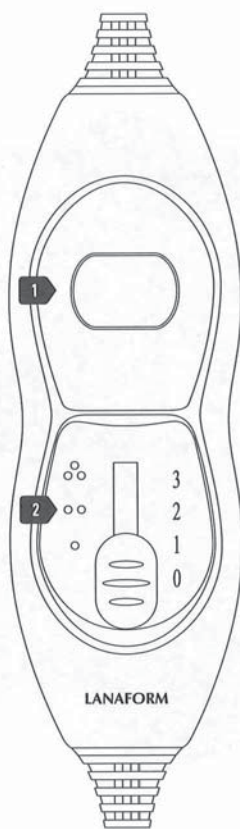

Před použitím ohřívače nohou Foot Warmer si pozorně přečtete veškeré instrukce, zvláště pak tyto základní bezpečnostní předpisy

⚠ Abyste předešli rizikům popálení, požáru či zranění, úrazu elektrickým proudem,

proudu. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu, teprve poté je možné s ním manipulovat. **Nikdy nenechávejte zařízení připojené do elektrické sítě bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je ze sítě. Nikdy nepoužívejte tento ohřívač během spánku. Než odpojíte zařízení ze sítě, musíte nejprve přepnout hlavní vypínač do polohy „0“, poté můžete vytáhnout vidlici ze zásuvky. Ovládání musí vždy zůstat na dosah ruky, neschovávejte vypínač pod dečku, polštář ani jiné předměty. Nevystavujte elektrický ohřívač nohou slunečnímu záření a nepokládejte jej na teplé plochy. Zabráníte tak poškození izolačních vrstev elektrického okruhu. Tento elektrický ohřívač nohou nepoužívejte s jinými topnými zařízeními a nepoužívejte jej pro ohřev jiných zařízení (ohřívadla, ohřívací přikrývky,...). Nepoužívejte jej pod pokrývkou nebo pod polštářem. Vysoký žár může způsobit vznícení, usmrcení osoby elektrickým proudem či její zranění. Před dalším používáním jej nechte odpočinout alespoň na 15 minut. Toto zařízení je určeno výhradně pro**

domácí použití. Přístroj nenahrazuje lékařskou péči, je určen výhradně pro domácí použití a pro použití v interiéru. Pokud vás váš zdravotní stav znepokojuje, konzultujte použití tohoto ohřívače se svým ošetřujícím lékařem. Pokud v průběhu užívání tohoto ohřívače ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě její používání přerušete a konzultujte následně vše s vaším ošetřujícím lékařem. Nepoužívejte tento ohřívač pro oblast těla, která je nateklá, zanícená či zasažena kožní vyrážkou. Toto zařízení nesmí být používáno malými dětmi, osobami bez citlivosti na teplo nebo na zvířatech.

Pozor

⚠ Před použitím se poradte se svým lékařem, pokud: jste těhotná, pokud máte kardiostimulátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty, trpíte jedním či několika z těchto onemocnění: poruchy oběhového systému, křečové žíly, otevřené poranění, pohmožděnin, odřeniny, zánět žil.

Nemyjte vnitřní potah elektrického ohřívače nohou příliš často, aby tak nedocházelo k přílišnému namáhání materiálu. Pokyny k čištění jsou uvedeny v tomto návodu

a je třeba je důsledně dodržovat. Zařízení nepoužívejte, pokud je mokré a nezapínejte jej za účelem jeho vysušení. Jestliže chcete elektrický ohřívač nohou uložit na delší dobu, uskladněte ji v původním balení na suchém místě. Před jeho dalším použitím nejprve pečlivě stav ohřívače zkontrolujte. Zdá-li se, že je napájecí kabel poškozen, zařízení nepoužívejte. Před použitím zařízení nezapomeňte odstranit balíček určený k absorpci vlhkosti.

☒ Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Děkujeme vám, že jste si vybrali elektrický ohřívač nohou Foot Warmer od společnosti LANAFORM.

Foot Warmer je elektrický ohřívač nohou s LED kontrolkou a třemi možnými úrovněmi tepla. Tento ohřívač udrží vaše nohy v teple. Díky postupné regulaci teploty elektrického ohřívače nohou se můžete ohřát nejen v zimním období, ale může vám také poskytnout příjemné teplo v období dešťů, kdy je vlhko.

Ohřívač Foot Warmer je pohodlný a má snadné použití, zaručí vám příjemné teplo již po několika málo minutách používání. Jeho dálkový ovladač snadno padne do ruky a je uživatelsky jednoduchý. Ohřívač Foot Warmer můžete používat v kanceláři, doma...

K zajištění bezpečného používání má tento ohřívač zabudovanou ochranu proti přehřátí a rovněž

je vybaven zařízením, které ohřívač po 90 minutách používání vypne. Elektrický ohřívač nohou Foot Warmer od společnosti LANAFORM se podrobuje přísným kontrolám a je ve shodě s platnými evropskými normami.

Pokyny k použití

Popis ohřívače Foot Warmer

- 01 LED ukazatel zapnutí a nastavené úrovně intenzity vyhřívání.
- 02 Posuvný přepínač ON/OFF a nastavení intenzity teploty.
 - 0 - přístroj je vypnutý
 - 1 - intenzita teploty „nízká“
 - 2 - intenzita teploty „střední“
 - 3 - intenzita teploty „vysoká“

2) Postup:

- 01 Nejdříve zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, jako:
 - návod k obsluze (1 ks),
 - napájecí kabel s vidlicí a dálkový ovladač (1 ks).
- 02 Před prvním použitím si pozorně prostudujte návod k použití.
- 03 Zkontrolujte a ujistěte se, že vidlice, napájecí kabel a dálkový ovladač nebo samotný ohřívač nejeví známky poškození.
- 04 Zkontrolujte, že síťové napětí a frekvence vašeho elektrického rozvodu odpovídá hodnotám uvedeným na ohřívači.
- 05 Uložte ohřívač na rovné, ploché a hladké ploše.
- 06 Před odpojením ohřívače ze sítě se ujistěte, že je vypnutý.
- 07 Pomocí ovladače nastavení teploty zvolte požadovanou intenzitu vyhřívání (1-3).
- 08 Přístroj vypnete nastavením tlačítka do polohy „OFF“.

⚠ **Poznámka:** Ohřívač nohou se může bez přerušení používat 90 minut. Pokud ho chcete používat delší dobu, doporučujeme nejprve

nechat ohřívač nohou po dobu 5 minut vychladnout a teprve poté ho znovu zapnout.

Čištění a údržba

Jestliže elektrický ohřívač na nohy nepoužíváte a jestliže se jej chystáte vyčistit, dodržujte následující pokyny:

- ujistěte se, že je hlavní vypínač skutečně v poloze „0“,
- odpojte jej ze sítě,
- než začnete ohřívač nohou čistit nebo než jej uskladníte, vždy jej nechte nejdříve vychladnout.

Čištění

Drobné skvrny na povrchu lze vyčistit pomocí vlhkého hadříku či houbičky, případně pomocí tekutého pracího prostředku na jemné textilie.

Vnitřní potah ohřívače je snímatelný a lze jej prát v pračce. Ale nemyjte jej příliš často, aby nedocházelo k přílišnému namáhání materiálu. Pokud jej chcete vyprat, prostudujte si nejprve informace na štítku uvnitř ohřívače.

Δ Elektrický ohřívač nohou nikdy nedávejte do pračky, do čistírny, neždímejte jej, nesušte v sušičce na prádlo ani nemandlujte nebo nekalendrujte.

Pro sušení ohřívače nepoužívejte běžné kolíčky na prádlo ani podobné předměty.

Elektrický ohřívač nohou nevystavujte zdrojům tepla, jako jsou slunce, radiátory či jiné zdroje tepla.

Δ V žádném případě nezapínejte elektrický ohřívač nohou za účelem jeho vysušení.

Skladování

Jestliže nebudete ohřívač delší dobu používat, doporučujeme jej uskladnit v původním obalu na suchém místě tak, aby na něm neležel žádný další předmět.



Rady z oblasti likvidace odpadů

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

Omezená záruka

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobnost výrobu jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.

Pred tým ako začnete používať svoj Foot Warmer, prosíme, prečítajte si tieto inštrukcie, obzvlášť niekoľko týchto základných bezpečnostných pokynov

⚠ Aby ste predišli riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poraneniu:

Tento prístroj používajte iba podľa návodu na použitie popísaného v tomto manuáli. Preverte si, či napätie a frekvencia vašej elektrickej siete súhlasia s napätím a frekvenciou prístroja. Tento ohrievač chodidiel nemajú používať veľmi malé deti (od 0 do 3 rokov), pretože nemusia pri prehriatí nemusia zareagovať. Tento ohrievač chodidiel nesmú používať malé deti (od 3 do 8 rokov) okrem prípadu, keď vypínač ovláda ročič alebo opatrovateľ a ak je dieťa dostatočne oboznámené s bezpečným používaním ohrievača nôh. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní

spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré LANAFORM neodporúča, alebo ktoré nebolo dodané s týmto prístrojom. Nepoužívajte zatváracie špendlíky, neškrabte elektrický ohrievač nôh ostrým predmetom a nebúchajte po ňom úderným predmetom. Nepripevňujte prístroj so špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi. Nechávajte naň nikdy nič spadnúť ani do žiadneho z jeho otvorov nikdy nevkladajte žiaden predmet. Nikdy tento prístroj nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosólové výrobky (spreje), alebo v miestnosti, kde sa privádza kyslík. Nepoužívajte tento prístroj, ak je zásuvka poškodená, ak prístroj nefunguje správne, ak spadol na zem alebo ak je poškodený alebo ak spadol do vody. V takomto

prípade nechajte prístroj prezrieť a opraviť u dodávateľa alebo v jeho záručnom a pozáručnom servise. **Ak** je prírodná šnúra poškodená, je nutné ju nahradiť špeciálnou alebo podobnou šnúrou dostupnou u dodávateľa alebo v jeho záručnom a pozáručnom servise. **Prírodnú** šnúru, ovládač a elektrický ohrievač nôh uchovávajte mimo dosahu vody, ako aj akéhokoľvek zdroja tepla alebo vlhkosti. **Pri** prenose prístroja ho nedržte za šnúru ani nepoužívajte šnúru ako rukoväť. **Po** použití prístroja a pred jeho čistením prístroj vždy vytiahnite zo siete. **Ak** prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo siete a až potom ho vytiahnite z vody. **Elektrický** prístroj nesmie nikdy zostať zapojený do siete bez dohľadu. **Ak** prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo siete. **Ohrievací** prístroj nikdy nepoužívajte počas spánku. **Ak** chcete prístroj vytiahnuť zo siete, nastavte gombík do polohy „0“ a následne ho vytiahnite zo zásuvky. **Ovládač** musí zostať na dosah ruky, nenechávajte vypínač schovaný pod vankúšom alebo iným predmetom. **Svoj** elektrický ohrievač nôh nevystavujte slnku ani akémukoľvek

teplému povrchu. **Takto** sa vyhniete poškodeniu izolácie elektrického obvodu. **Nepoužívajte** elektrický ohrievač nôh s ostatnými ohrievacími prístrojmi alebo na zohrievanie iných prístrojov (varná kanvica, vyhrievacia prikrývka, ...). **Nepoužívajte** tento prístroj pod prikrývkou alebo pod vankúšom. **Nadmerné** teplo môže spôsobiť požiar, úraz osoby elektrickým prúdom alebo zranenia. **Medzi** jednotlivými používaniami nechajte prístroj odpočívať minimálne 15 minút. **Tento** výrobok je vyhrievací prístroj pre laikov. **Tento** prístroj nepoužívajte ako náhradu lekárskej starostlivosti, je určený výlučne na použitie doma a v interiéri. **Ak** máte obavy o svoje zdravie, pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom. **Ak** počas používania tohto prístroja pociťujete akúkoľvek bolesť, okamžite zastavte jeho používanie a poraďte sa so svojím lekárom. **Nikdy** nepoužívajte tento prístroj, ak sa má dotýkať časti tela, ktorá je opuchnutá, zapálená alebo postihnutá kožnou vyrážkou. **Tento** prístroj nesmú používať malé deti, osoby necitlivé na teplo alebo zvieratá

Upozornenie

⚠ Prosíme, poraďte sa so svojim lekárom, ak: ste tehotná, máte kardiostimulátor, umelé kĺby alebo elektronické implantáty, ak trpíte jednou alebo viacerými z nasledujúcich ochorení: ťažkosti krvného obehu, krčové žily, otvorené rany, pomliaždeniny, odreniny, zápal žíl.

Nečistite vnútornú látku elektrického ohrievača nôh príliš často, aby ste ju nadmerne nenamáhali. **Ak** tak chcete urobiť, obráťte sa na pokyny pre čistenie v tomto manuáli. **Prístroj nepoužívajte, ak je vlhký, ani ho nezapínajte, aby sa vysušil. Ak** odkladáte svoj elektrický ohrievač nôh na dlhšie obdobie, uložte ho do pôvodnej škatule na suché miesto. **Pred** jeho opätovným použitím si starostlivo preverte jeho stav. **Ak** sa zdá byť elektrická šnúra poškodená, prístroj nezapínajte. **Pred** tým ako začnete prístroj používať, nezabudnite z neho vytiahnuť vrecúško oxidu kremičitého, ktoré má za úlohu pohlcovať vlhkosť vzduchu.

Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo

najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrický ohrievač nôh Foot Warmer od LANAFORM.

Foot Warmer je elektrický ohrievač nôh vybavený tromi úrovňami intenzity a LED indikátorom. Tento prístroj udržiava vaše nohy teple. Okrem toho elektrický ohrievač nôh ponúka stupňovité ovládanie teploty, ktoré vám umožňuje zahriať sa nielen v zime, ale dopriať si príjemné teplo aj vo vlhkom alebo daždivom období.

Foot Warmer, pohodlný a jednoduchý na používanie, vám zabezpečí príjemné teplo hneď po niekoľkých minútach používania. Navyše funguje pomocou ovládača, ktorý sa jednoducho používa a pohodlne sa prispôsobí vašej dlani. Foot Warmer môžete používať v kancelárii, doma, ...

S cieľom zabezpečiť vašu bezpečnosť počas používania tohto výrobku je prístroj vybavený ochranou proti prehriatiu a tiež je vybavený zariadením, ktoré ovláda vypnutie prístroja po 90 minútach používania. Okrem toho elektrický ohrievač nôh Foot Warmer od LANAFORM podstúpil prísne testy a zodpovedá platným európskym normám.

Návod na použitie

Popis Foot Warmer

- 01** LED kontrolka funkcie a zvolenej úrovne intenzity.
- 02** Posuvný vypínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a nastavenia úrovne teploty
 - 0 vypnutie prístroja
 - 1: intenzita teploty - nízka
 - 2: intenzita teploty - stredná
 - 3: intenzita teploty - vysoká

Prevádzka

- 01** Najskôr si preverte, či balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo:
 - Návod na použitie (1 exemplár).

- Elektrickú zástrčku s káblom a ovládač (1 kus).
- 02 Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod.
- 03 Pred použitím výrobku si dôkladne preverte alebo prezrite, či elektrická zástrčka, prírodný kábel, ovládač alebo výrobok nie sú poškodené.
- 04 Preverte si, či napätie a frekvencia vašej elektrickej siete súhlasia s napätím a frekvenciou prístroja.
- 05 Prístroj umiestnite na vodorovný, plochý a hladký povrch.
- 06 Vždy dbajte na to, aby bol elektrický ohrievač nôh vypnutý, predtým ako ho zapojíte do elektrickej siete.
- 07 Zvoľte požadovanú intenzitu teploty (1 až 3) pomocou tlačidla na nastavenie teploty
- 08 Ak chcete prístroj vypnúť, otočte gombíkom do polohy „Off“.

⚠ Elektrický ohrievač chodidiel je určený na 90-minútovú prevádzku bez prerušenia. Ak chcete predĺžiť dobu používania, odporúčame nechávať vyhrievanú vestu najprv vychladnúť 5 minút, kým ju znovu začnete používať.

Čistenie a údržba

keď elektrický ohrievač nôh nepoužívate a predtým ako ho vyčistíte, dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že ovládač je v polohe „0“.
- Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete.
- Predtým ako elektrický ohrievač nôh vyčistíte a odložíte, nechajte ho vychladnúť.

Čistenie

Malé škrvy na vonkajšej strane prístroja môžete vyčistiť pomocou vlhkej handričky alebo špongie, prípadne použite malé množstvo tekutého pracieho prostriedku na jemné textilie.

Vnútorňa látka je odnímateľná a je možné ju prať v práčke, avšak nečistite ju príliš často, aby ste ju

nadmerne nenamáhali. Ak tak chcete urobiť, držte sa pokynov na pranie na štitku vo vnútri.

⚠ Elektrický ohrievač nôh nedávajte do práčky, na chemické čistenie, nežmýkajte ho, nesušte v sušičke ani nemangľujte.

Ak chcete prístroj vysušiť, nevešajte ho pomocou štipcov ani iných pomôcok.

Nevystavujte elektrický ohrievač nôh zdrojom tepla ako je slnko, radiátor alebo podobné.

⚠ Elektrický ohrievač nôh v žiadnom prípade nezapínajte, aby ste ho vysušili.

Skladovanie

Ak elektrický ohrievač nôh dlhšie nepoužívate, odporúčame odložiť ho do pôvodného balenia na suché miesto a neklásť naň ďalšie predmety.

likvidácie odpadu

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výrobku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou,

pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM vplyv.

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi

pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záruka stráca platnosť.

LANAFORM

FOOT WARMER

LA180401 / LOT 005

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel.: +32 4 360 92 91

info@lanaform.com

www.lanaform.com