



Memorijska kartica SDHC 32 GB



Upute za upotrebu

Zahvaljujemo vam na kupnji Paradies memorijske kartice. Molimo vas da prije početka upotrebe memorijske kartice u cijelosti pročitate upute za upotrebu te da ih se obavezno pridržavate. Nepoštivanje uputa može dovesti do uništenja ili gubitka podataka.

Upute sačuvajte na sigurnom za kasniju upotrebu.

SDHC memorijske kartice mogu se koristiti samo s uređajima kompatibilnim sa SDHC karticama, kao što su digitalni fotoaparati, videokamere, laptopi i sl. Zato se prije korištenja ovog proizvoda uvjerite da je uređaj koji namjeravate koristiti označen SDHC/ SDXC logom.

Tumač piktograma

Piktogram	Značenje
 UPOZORENJE	Označava potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do smrti ili teških ozljeda ¹ ukoliko se korisnik ne pridržava uputa.
 OPREZ	Označava potencijalno opasno situaciju koja može dovesti do manjih ili srednjih ozljeda ² ili materijalne štete ³ .



¹ Pod ozbiljnih ozljedama smatraju se sljepoća, rane, ozljede od nagrizanja, opekline, strujni udari, lomovi, trovanja itd. koji imaju dugoročne posljedice ili iziskuju odlazak u bolnicu ili dulju hospitalizaciju.

² Pod manjim i/ili srednjim ozljedama smatraju se rane, opekline, strujni udari itd. koji ne iziskuju odlazak u bolnicu ili dulju hospitalizaciju.

³ Pod materijalnom štetom podrazumijevaju se velike štete na strojevima i uređajima, kvar proizvoda ili gubitak podataka.

Tumač piktograma

 ZABRANJENO	Označava zabranjene radnje. Zabranjene radnje opisane su unutar simbola i/ili pored njih u obliku slikovnih i pisanih upozorenja.
 UPUTE	Označava propisane (obavezne) radnje koje su navedene u ovim uputama za upotrebu. Propisane radnje opisane su unutar simbola i/ili pored njih u obliku slikovnih i pisanih upozorenja.



- Proizvod čuvajte izvan dohvata djece. Nehotično gutanje može dovesti do gušenja. U slučaju sumnje da je proizvod progutan, odmah treba zatražiti savjet liječnika.
- Ukoliko se prilikom korištenja proizvoda javi pregrijavanje, dim ili neobičan miris, odmah isključite računalu i periferne (dodatne) uređaje, izvucite priključni kabel iz struje i nemojte doticati proizvod. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do požara, oštećenja proizvoda i/ili ozljeda poput opekline i strujnog udara. Proizvod nemojte dalje koristiti.
- Proizvod se ne smije savijati, gnječiti, bacati na pod i na njega se ne smiju stavljati teški predmeti. Ne koristite pincete, kliješta ili sličan alat koji bi mogao oštetiti proizvod. Budite posebno oprezni kod umetanja ili vađenja proizvoda. Ne upotrebljavajte ga ako propisno ne funkcionira. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do požara, oštećenja proizvoda i/ili drugih predmeta i/ili ozljeda uključujući opekline i strujni udar.



- Tijekom procesa pisanja ili čitanja izbjegavajte svako tresenje proizvoda i uređaja, nemojte isključivati napajanje niti vaditi karticu iz uređaja.
- **SIGURNO VAĐENJE KARTICE:** Kako bi se spriječio gubitak podataka ili oštećenje kartice, koristite funkciju Safely Remove Hardware (Ukloni hardver na siguran način) ili Unplug or Eject Hardware (Odspoji ili izbaci hardver) kada koristite karticu na računalu ili drugom uređaju ili je želite izvaditi iz njih.
- Ne rastavljajte proizvod i nemojte ga preinačavati.
- Ne dodirujte kontakte, ne dovodite ih u doticaj s metalom i nemojte ih udarati tvrdim predmetima. Pazite da ne izazovete kratki spoj na kontaktima. Proizvod nemojte izlagati statičkom elektricitetu.
- Pripazite da proizvod ne dođe u doticaj s vlagom ili vodom, ne upotrebljavajte ga i ne skladištite na vlažnim mjestima.
- Proizvod nemojte izlagati velikoj vrućini ili hladnoći. Nemojte ga upotrebljavati ni držati na direktnom suncu, u vrućem automobilu, blizini vatre ili drugih izvora topline, kao što je pećnica. Također izbjegavajte upotrebu ili čuvanje proizvoda u blizini otvora klima uređaja, jakih magnetskih polja, korozivnih kemikalija ili plinova.
- Ne čuvajte proizvod na prašnim mjestima i izbjegavajte zaprljanje kontakata.

→ UPUTE / NAPOMENE

- Kartica je formatirana prema standardima za formatiranje SD memorijskih kartica. Prilikom ponovnog formatiranja kartice bit će izgubljeni svi na njoj pohranjeni podaci. Zato prije ponovnog formatiranja treba napraviti sigurnosnu kopiju svih podataka koji će vam ubuduće trebati. Ako proizvod formatirate na kompjuteru ili uređaju koji nije kompatibilan za upotrebu

sa SD memorijskim karticama, može se javiti problem da se podaci više neće moći unositi, čitati ili brisati.

- Ostale informacije za upotrebu kartice pronaći ćete u uputama za upotrebu vašeg uređaja.
- Kako biste spriječili nehotični gubitak podataka, redovito radite sigurnosne kopije na više od jednom nosaču podataka ili Cloud servisu.
- Proizvod koristite samo s uobičajenim elektroničkim uređajima za kuću i ured, kao što su digitalni fotoaparati, videokamere, laptopi i slični uređaji.
- Pohranjena glazba se u skladu s autorskim pravima, osim za vlastite potrebe, smije koristiti samo uz suglasnost vlasnika prava.
- Ponovno formatiranje kartice ili brisanje podataka može dovesti do nepotpunog brisanja podataka i time do njihovog ponovnog pojavljivanja. Želite li u potpunosti izbrisati podatke pohranjene na kartici, preporučuje se za to upotrijebiti adekvatan sustav ili program, primjerice specijalan softver za brisanje koji je dostupan na tržištu.
- Radna temperatura: 0-55°C, vlažnost zraka: 30-80% (bez kondenzacije).
- Na memorijsku karticu nemojte lijepiti naljepnice jer to može ometati umetanje i vađenje kartice i/ili dovesti do oštećenja proizvoda ili hardvera.

Brzina

Udruga SD Card Association definirala je sljedeće klase brzine za označavanje performansi kartice i potrebnih performansi upotrijebljenog (dodatnog) uređaja:

Minimalna brzina pisanja	Brzine			Područje upotrebe Video formati
	Speed Class	UHS speed class	Video Speed Class	
90 MB/sek			V90	
60 MB/sek			V60	
30 MB/sek		3	V30	
10 MB/sek	CLASS 10	1	V10	
6 MB/sek	CLASS 6		V6	
4 MB/sek	CLASS 4			
2 MB/sek	CLASS 2			


Izbjegavanje nehotičnog brisanja podataka

Kako bi se izbjeglo nehotično brisanje, kartica se može namjestiti na način rada u kojem je dozvoljeno samo čitanje, postavljanjem prekidača za zaštitu od pisanja na bočnoj stranici kartice u poziciju „zaključano“ (LOCK). U toj poziciji podaci se mogu samo čitati. Kada se prekidač pomakne u suprotnom smjeru, ponovno je omogućena pohrana, obrada i brisanje podataka.

**Pohrana/obrada/brisanje
dozvoljeno**

**Pohrana/obrada/brisanje
nije dozvoljeno (dozvoljeno samo čitanje)**

prekidač za zaštitu

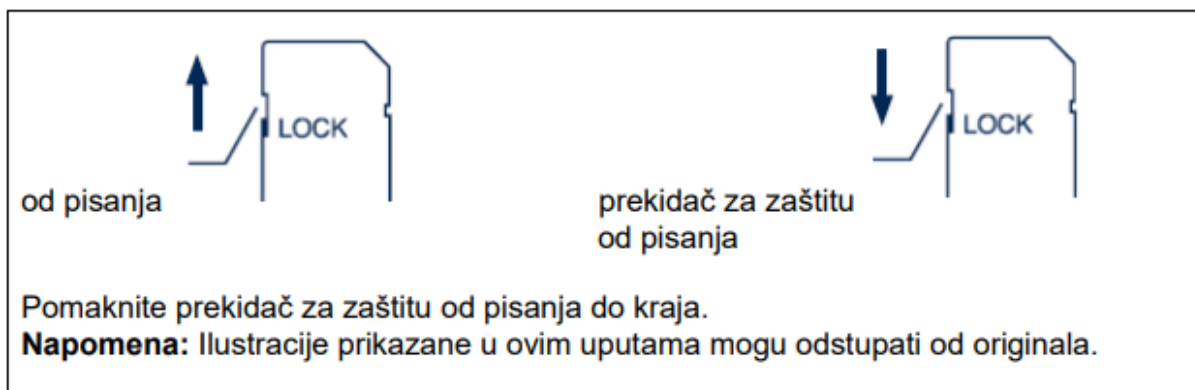

Kapacitet memorije

Naznačeni kapacitet proizvoda počiva na sadržanim memorijskim čipovima, a ne na kapacitetu memorije koja korisniku stoji na raspolaganju za pohranu podataka jer je dio kapaciteta memorije rezerviran za funkcioniranje samog proizvoda. Iskoristivi kapacitet memorije kod proizvoda od 32 GB npr. iznosi oko 28,8 GB, kod proizvoda od 16 GB oko 14,4 GB, kod proizvoda od 8 GB oko 7,2 GB, kod proizvoda od 4 GB oko 3,6 GB (za izračun kapaciteta memorije u tom kontekstu 1GB= 1.073.741.824 bajta). Brzina čitanja i pisanja može oscilirati ovisno o specifičnim uvjetima korištenja (npr. upotrijebljenom uređaju i veličini datoteke za čitanje ili pohranu).

Jamstvo/Ograničenje odgovornosti

Ukoliko ustanovite da je memorijska kartica neispravna, jamčimo vam zamjenu kartice. Jamstvo ne obuhvaća štete nastale zbog nepropisne instalacije ili upotrebe ili nepoštivanja uputa.

EU izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu s pripadajućim europskim smjernicama.

Proizvod udovoljava sljedećim EU smjernicama:

- EMC - Smjernica o elektromagnetskoj kompatibilnosti > Zakon o elektromagnetskoj kompatibilnosti (CE)
- ROHS - Smjernica o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima > Pravilnik o električnim i elektroničkim uređajima (CE)
- Opća smjernica o sigurnosti proizvoda > Zakon o sigurnosti proizvoda

Zbrinjavanje starih elektroničkih komponenti i uređaja (primjenjivo u EU)

Prikazani simbol označava da se ovaj proizvod ne tretira kao kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda na posebna sabirna mjesta za zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada namijenjenog recikliranju doprinosite izbjegavanju potencijalnih negativnih utjecaja na čovjeka i okolinu. Recikliranje otpada pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija u vezi recikliranja ovakvih proizvoda kontaktirajte vašu lokalnu tvrtku za zbrinjavanje otpada.



Logo SD, SDHC, SDXC, micro SD i micro SDHC i micro SDXC zaštitni su znak tvrtke SD-3, LLC.

Status: 11./2021.