


Produktbeschreibung

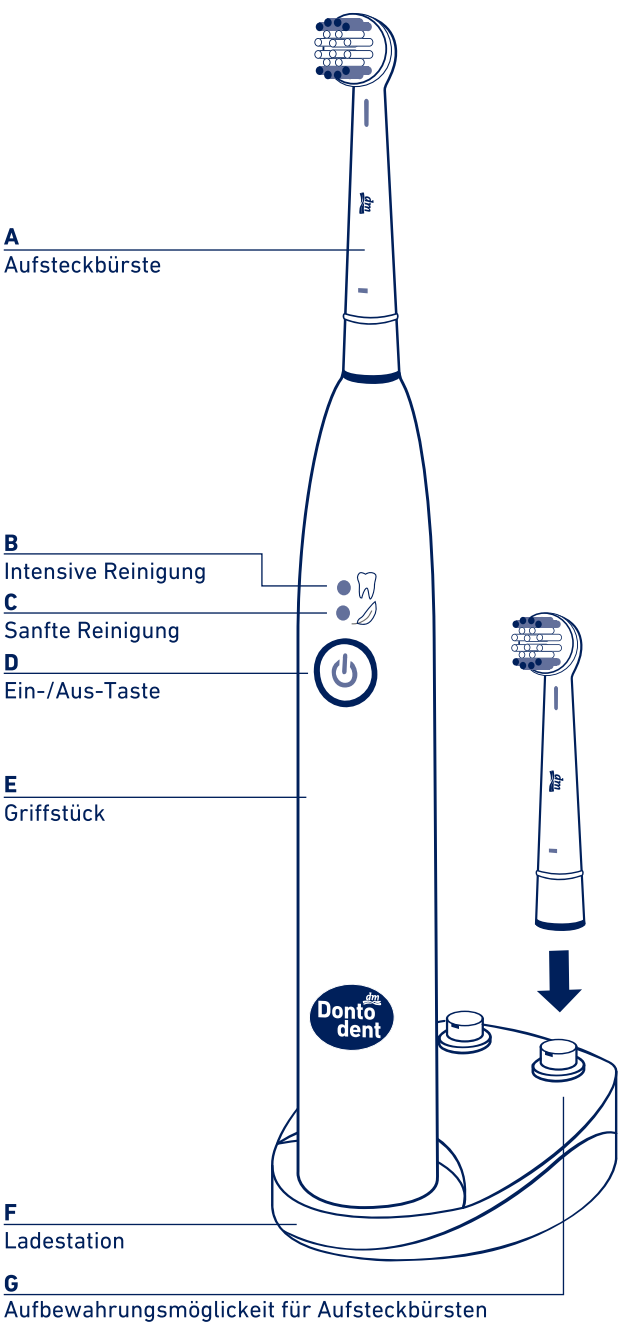

Lieferumfang

- 1 wiederaufladbare Zahnbürste
- 1 Ladestation mit 2 Aufsteckbürsten-Haltern
- 1 Aufsteckbürste Donto dent Active Young mit blauen Indikatorborsten
- 1 Gebrauchsanweisung
- 2 Stickerbögen

Sicherheitshinweis

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisung für eine spätere Verwendung auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Zahreinigung. Die Sicherheitshinweise müssen während Verwendung, Lagerung und Entsorgung jederzeit beachtet werden.

Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bei der Verwendung des Geräts müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

- Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser (Badewanne, Waschbecken etc.) oder im Freien benutzen.
- Nie in Flüssigkeiten tauchen.
- Stabilen, trockenen Standort wählen.
- Netzkabel und Ladegerät regelmäßig auf Risse und andere Beschädigungen überprüfen. Nie mit spitzen und heißen Gegenständen berühren. Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Netzkabels ist das Gerät zu entsorgen. Beschädigtes Ladegerät oder beschädigte Zahnbürste nicht weiter benutzen.
- Netzstecker nie mit feuchten Händen anfassen und nie am Kabel herausziehen.
- Beiliegende Sticker nur auf den Zahn-

bürstengriff und nicht auf den Aufsteckbürste kleben. Achtung: Verschluckungsgefahr!


- Achtung:** Nicht für Kinder unter vier Jahren geeignet. Sticker können verschluckt werden, Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Bei unsachgemäßer Reparatur oder Veränderungen am Gerät besteht Stromschlag-/Verletzungs- und Brandgefahr.
- Aufsteckbürsten nach einem Fall oder Schlag auswechseln (auch ohne sichtbare Schäden). Brechen Aufsteckbürstenteile ab, besteht Erststichungsgefahr.
- Zahnbürste nur mit mitgeliefertem Ladegerät und Original-Aufsteckbürsten benutzen.

Warnhinweise

- Gerät nur bei Zimmertemperatur verwenden (0–40 °C).
- Diese Zahnbürste ist auch geeignet für Zahnsparagen- und Zahnersatzträger.
- Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen elektrischen Implantats: Bitte vorab Arzt konsultieren.

Inbetriebnahme/Laden

- Schließen Sie das Ladegerät (F) 24 Stunden vor dem Erstgebrauch an die Netzspannung (100–240 V) an und setzen Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät. Der Ladevorgang der Zahnbürste dauert 24 Stunden.
- Bei Ladevorgang blinken die Anzeigen weiß, ist die Voll-ladung erreicht leuchten die Anzeigen durchgehend weiß.

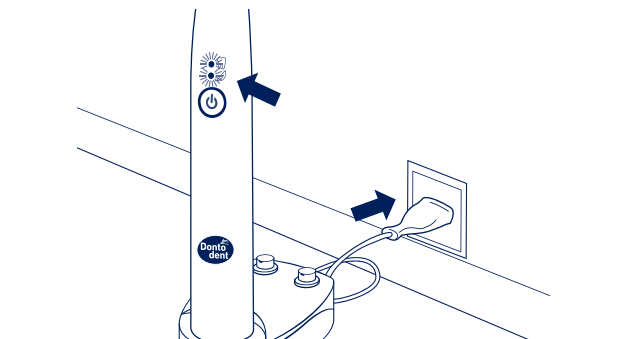

benutzend, die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume.

Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

Putzanleitung

- Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf.

- Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf.

- Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik).

- Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

- Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne.

- Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume.

- Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik.

- Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab.

- Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.


• Bei schwachem Akkuzustand blinken die Anzeigen weiß. • Bei leerem Akku blinken die Anzeigen weiß und die Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. • Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für eine möglichst energieeffiziente Nutzung wird empfohlen, den Stecker des Ladegeräts nach Vollaumladung aus der Steckdose zu nehmen.

• Nehmen Sie die Zahnbürste vom Ladegerät und stecken Sie die Aufsteckbürste (A) bis zum Anschlag auf. • Befuchten Sie die Borsten und tragen Sie die Zahnpasta auf. • Positionieren Sie die Bürste beim ersten Zahnbereich (siehe empfohlene Putzsystematik). • Schalten Sie die Zahnbürste im Mund ein und wählen Sie einen Modus aus. Symbol „Zahn“ (B) intensive Reinigung der Zähne und des Zahnfleischs. Symbol „Feder“ (C) schonende Reinigung und sanft zum Zahnfleisch. Sie starten, beenden und wählen die Putzprogramme aus, indem Sie den Ein-/Ausschalt (D) am Handstück drücken.

• Legen Sie die Bürste mit geringem Druck an die Zähne. • Führen Sie die Zahnbürste langsam über den Zahn und in die Zahnzwischenräume. • Wechseln Sie zum nächsten Zahn, reinigen Sie nach der empfohlenen Putzsystematik. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. • Zahnbürste im Mund ausschalten.

Empfohlene Putzsystematik

Zahnärzte empfehlen, jeden Kieferquadranten mindestens 30 Sekunden lang zu putzen. Beginnen Sie beim ersten Quadranten und putzen Sie alle Zähne systematisch nach der **KAI-Methode**: zuerst die Kau-fläche, dann die Außenseite und zum Schluss die Innenseite. Steckdose zu nehmen.

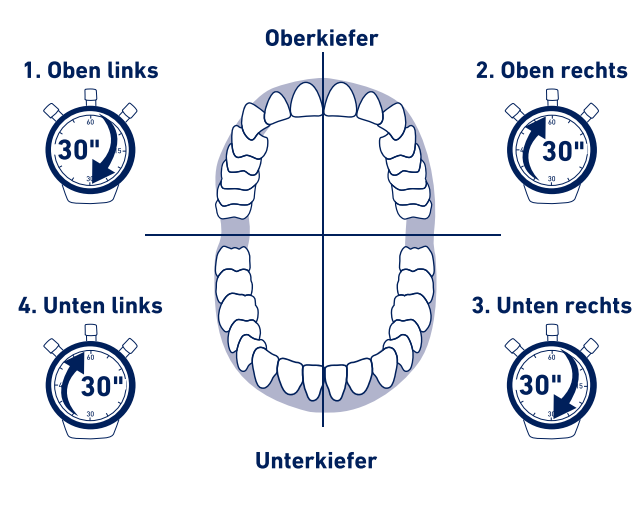

Reinigung

- Nach Gebrauch die laufende Zahnbürste unter fließendem Wasser gründlich reinigen.

- Anschließend die Zahnbürste ausschalten, die Aufsteckbürste einzeln gründlich auswaschen.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

Hygiene

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.


- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

- Zahnräte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 2–3 Monate zu wechseln, um eine optimale Putzleistung zu erzielen. • Verbrauchsanzeigende Borsten zeigen durch Entfärben der blauen Borsten im Laufe der Benutzungsdauer an, wann die Aufsteckbürste ausgetauscht werden muss.

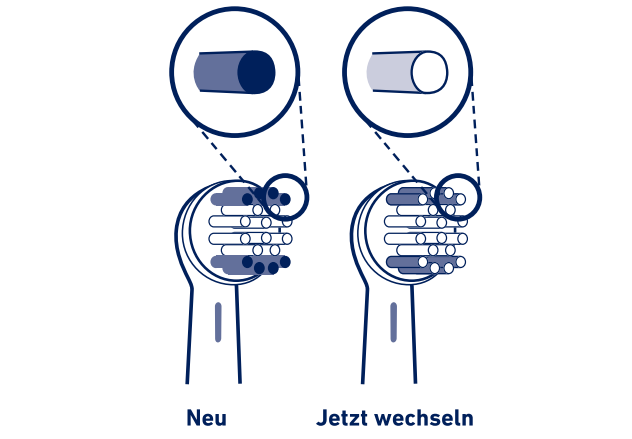

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.


- Aus Hygienegründen und zur Gewährleistung der Funktionalität die Aufsteckbürste und Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser spülen.

Akkuzelle entfernen

Der Austausch des Akkus ist nicht möglich.

- Verwenden Sie die Zahnbürste vor der Entsorgung, bis der Akku vollständig entladen ist.
- Am Ende der Lebensdauer öffnen Sie den Verschlussdeckel mit einer Münze.
- Drücken Sie das Gerät gegen eine feste Unterlage und stoßen Sie die inneren Bauteile heraus.
- Entnehmen Sie den Akku.
- Schließen Sie Plus- und Minuspol nicht kurz und kleben Sie diese zum Schutz ab.
- Bringen Sie den Akku in eine dafür vorgesehene Sammelstelle.

Durch das Öffnen wird das Gerät zerstört und die Garantie erlischt.

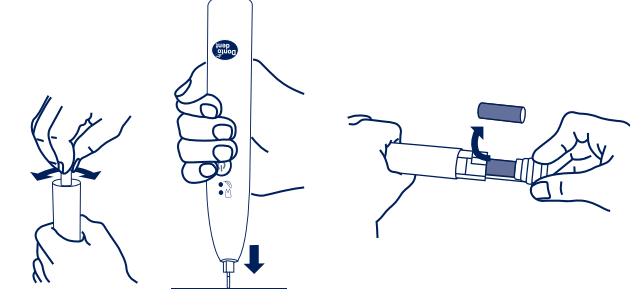

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten ab. Durch erneutes betätigen der Ein-/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste wieder ein. • Die Zahnbürste wird bei niedrigem Ladestand automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie die Zahnbürste in das Ladegerät und laden Sie sie für mindestens 24 Stunden auf.

- Die Putzleistung ist gering oder ungenügend: • Die Aufsteckbürste muss möglicherweise gereinigt oder ausgewechselt werden. • Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. Während des Putzens stellt sich die Zahnbürste automatisch ab. • Die Zahnbürste schaltet sich nach der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten

