


5in1 MULTI-STYLER

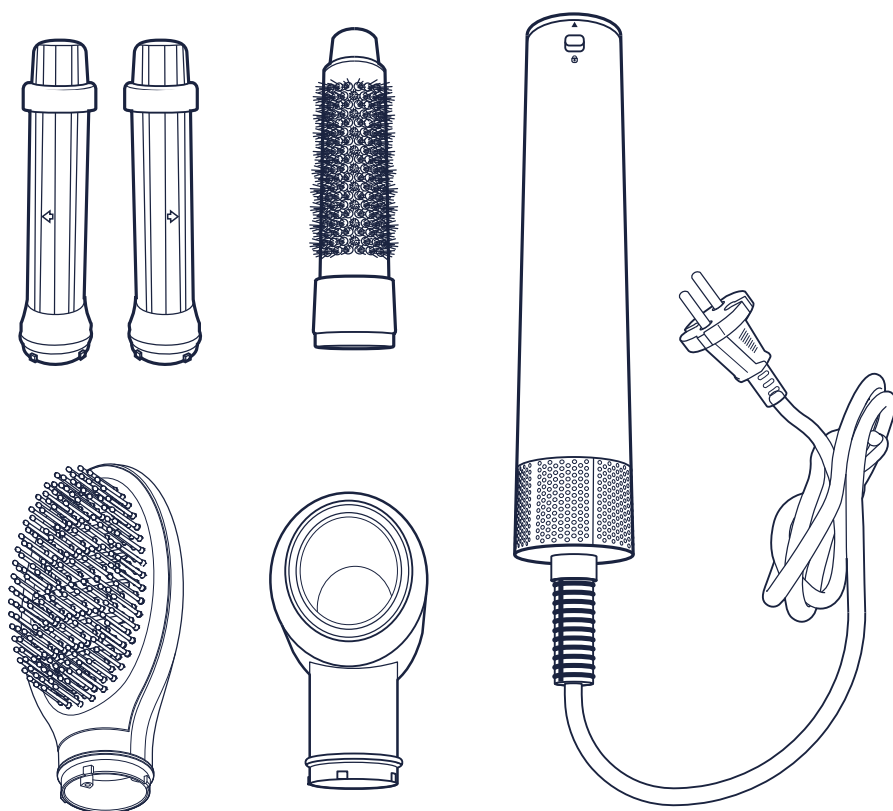

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES

ALLGEMEINES2

SICHERHEIT3

Hinweiserklärung3

Zeichenerklärung3

Allgemeine Sicherheitshinweise 4

Zusätzliche Sicherheitshinweise 7

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7

PRODUKTÜBERSICHT8

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH9

Produkt und Lieferumfang prüfen 9

Grundreinigung 9

BEDIENUNG 10

Anbringen/Entfernen der Aufsätze... 10

Bedienelemente und Funktionen 11

Vor dem Stylen der Haare 11

Rundbürste 12

Lockenaufsätze 12

Stylingbürste 12

Konzentrator 13

Überhitzungsschutz..... 13

FEHLERSUCHE.....13

REINIGUNG UND WARTUNG..... 14

Reinigung 14

Reinigung des Lufteinlassgitters..... 14

Aufbewahrung 14

TECHNISCHE DATEN.....15

ENTSORGUNG.....15

Verpackung entsorgen 15

Produkt entsorgen 15

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 16

HINWEIS ZUR GEWÄHRLEISTUNG .. 16

KONTAKT 16



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur

Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.

SICHERHEIT

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

HINWEIS

Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Lesen Sie die Anleitung.



Dieses Symbol besagt, dass das Produkt nicht in der Nähe von Bädewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwendet werden darf.



Symbol für Wechselstrom.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur im Innenbereich verwendet werden.



Verbrennungsgefahr! Heiße Oberfläche!

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf tropfnassen Haaren. Trocknen Sie Ihr Haar vorher mit einem Handtuch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar zu 80% trocken ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einem nassen Fußboden stehen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Haare oder andere Fremdkörper in den Lufteinlass und Luftauslass gelangen.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Netzsteckdose an, die den Angaben auf dem Typenschild des Produkts entspricht.
- Schließen Sie das Produkt immer an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie es im Falle einer Störung schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine geeignete Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Dieses Produkt ist mit elektrischen und mechanischen Teilen ausgestattet, die unverzichtbar für den Schutz vor möglichen Gefahren sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbediensystem.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, wenn Sie das Produkt in einem Badezimmer verwenden. Wenn Wasser in der Nähe ist, bestehen selbst dann Risiken, wenn das Produkt bereits ausgeschaltet wurde.
- Als zusätzlicher Schutz empfiehlt es sich, in den Stromkreis des Badezimmers eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA zu integrieren. Bitte fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe zu Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Tauchen Sie das Produkt, den Netzstecker oder das Netzkabel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie dazu immer den Stecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel niemals als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu eng auf, da das Kabel dadurch beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Produkt niemals Witterungseinflüssen wie Regen oder Schnee aus.
- Bewahren Sie das Produkt niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem elektrischen Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt nicht benutzen, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.
- Modifizieren Sie weder das Produkt noch das Netzkabel in irgendeiner Weise.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.

WARNUNG! Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit eingeschränkten physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahre von dem Produkt und dem Anschlusskabel fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe benutzen.

WARNUNG! Verbrennungs- und Brandgefahr!

- Teile des Produkts werden während des Gebrauchs heiß. Man kann sich an ihnen verbrennen und sie könnten einen Brand verursachen.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Gegenständen fern.
- Berühren Sie den Bürstenaufsatz, Lufteinlass und Luftauslass nicht während des Betriebs.
- Legen Sie keine Gegenstände wie Handtücher oder Zeitungen auf das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in Betrieb und vor dem Berühren (z. B. Anbringen/Entfernen) der Aufsätze mindestens 15 Minuten abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Perücken oder Haarteile aus synthetischen Materialien sowie für Tiere.
- Decken Sie während des Betriebs den Lufteinlass und den Luftauslass nicht ab.
- Reinigen Sie den Lufteinlass- und Luftauslassrost regelmäßig.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, wenn es zu heiß wird.
- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der automatische Überhitzungsschutz aktiviert und das Produkt ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass ein sicherer Abstand zu allen brennbaren Gegenständen, z.B. Vorhängen und Gardinen, eingehalten wird.
- Weisen Sie andere Benutzer deutlich auf die Risiken bei der Verwendung des Produkts hin.
- Dieses Produkt erhitzt sich während des Gebrauchs. Halten Sie es, wenn es heiß ist, nur am Griff fest. Berühren Sie die heißen Oberflächen des Produkts nicht und lassen Sie sie nicht in direkten Kontakt mit der Kopfhaut kommen.
- Halten Sie das Produkt während des Betriebs mindestens 7 cm von der Kopfhaut entfernt. Berühren Sie niemals Ihre Kopfhaut mit den heißen funktionellen Teilen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

- Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Positionieren Sie das Produkt nicht am Rande einer Fläche.
- Verhindern Sie Hitzestaus, indem Sie das Produkt so ablegen, dass die während des Gebrauchs entstandene Wärme ungehindert an die Umgebung abgegeben werden kann.
- Legen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen (Heizungen usw.) oder Witterungseinflüssen (Regen usw.) aus.
- Befüllen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser und verwenden Sie niemals einen Dampfreiniger, um es zu reinigen. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn an einem der Kunststoffteile Risse oder Verformungen zu erkennen sind. Ersetzen Sie beschädigte Geräteteile nur durch geeignete Originalersatzteile.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen.
- Nach dem Gebrauch müssen alle Zubehöreile abgenommen werden.
- Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für das Styling menschlicher Haare konzipiert. Es ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen und nicht für gewerbliche Zwecke, wie zum Beispiel die Verwendung in einem Haarsalon, geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Verletzungen führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.


Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

PRODUKTÜBERSICHT

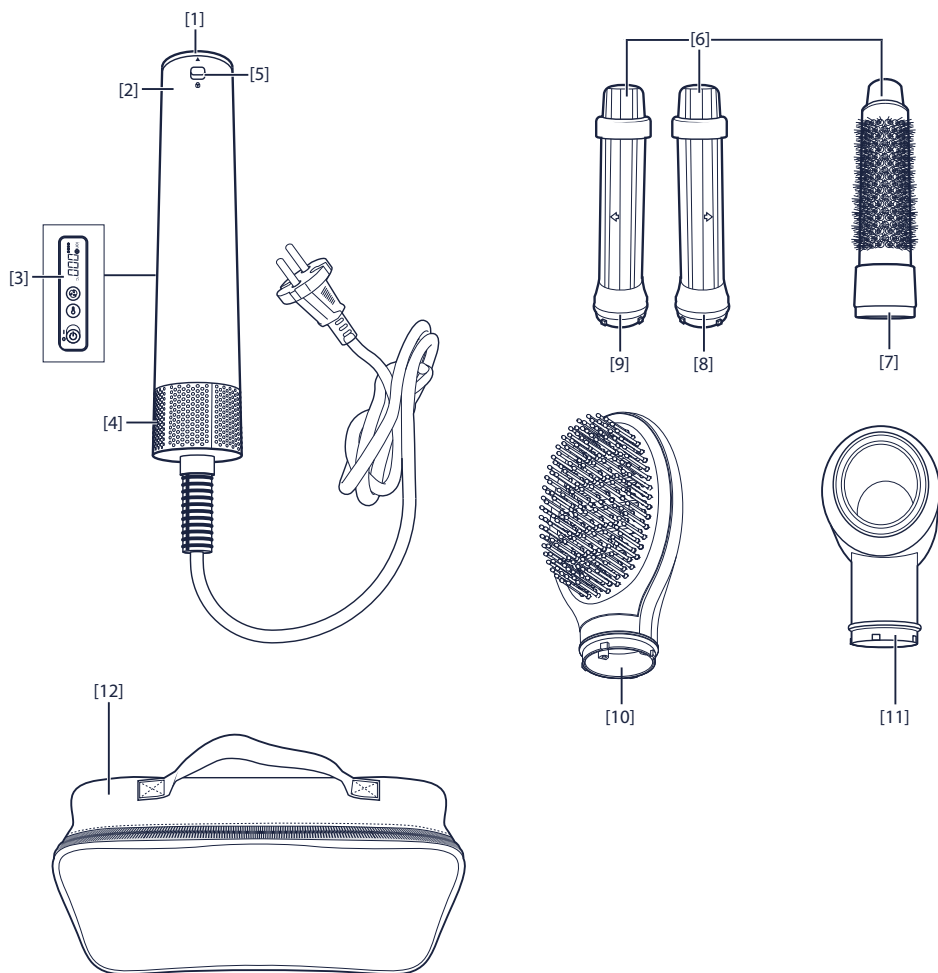

1. Warmluftauslass
2. Haupteinheit
3. Bedienfeld mit digitalem Display
4. Lufteinlassgitter
5. Aufsatztaste
6. Cool-Touch-Ende

7. Rundbürste
8. Lockenaufsatz rechts
9. Lockenaufsatz links
10. Stylingbürste
11. Konzentrator
12. Tasche

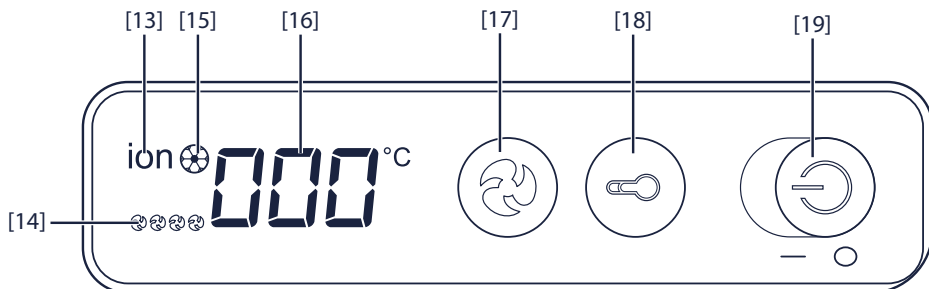

- 13. Ionen-Funktionsanzeige
- 14. Geschwindigkeitsanzeige
- 15. Kühlfunktionsanzeige
- 16. Temperaturanzeige

- 17. Geschwindigkeitsregler
- 18. Temperaturregler
- 19. An-/Aus-Taste

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Produkt und Lieferumfang prüfen

VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
 - Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Produktübersicht“).
 3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die in dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

BEDIENUNG

WARNUNG! Verbrennungs- und Brandgefahr!

- Unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Verbrennungen und Brandgefahr führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Aufsatz.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Trocknen von nicht-menschlichen oder synthetischen Haaren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Trocknen von Kleidung, die am Körper getragen wird.
- Halten Sie während des Gebrauchs immer ausreichend Abstand zu Körperteilen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie den Aufsatz ändern.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz abgekühlt ist, bevor Sie ihn entfernen.

Anbringen/Entfernen der Aufsätze

HINWEIS

- Das Produkt wird mit 5 Aufsätzen geliefert.
1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und ausreichend abgekühlt ist.
 2. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz [7] / [8] / [9] / [10] / [11] auf den Warmluftauslass [1] und achten Sie darauf, dass die Dreiecke am Warmluftauslass und am Aufsatz übereinander liegen.
 3. Drehen Sie den Aufsatz dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren (siehe Schritt I in Abb. A).
 4. Um einen Aufsatz zu entfernen, schieben Sie die Aufsatztaste [5] nach unten und drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie ihn dann nach oben, bis er sich vom Produkt löst (siehe Schritt II in Abb. A).

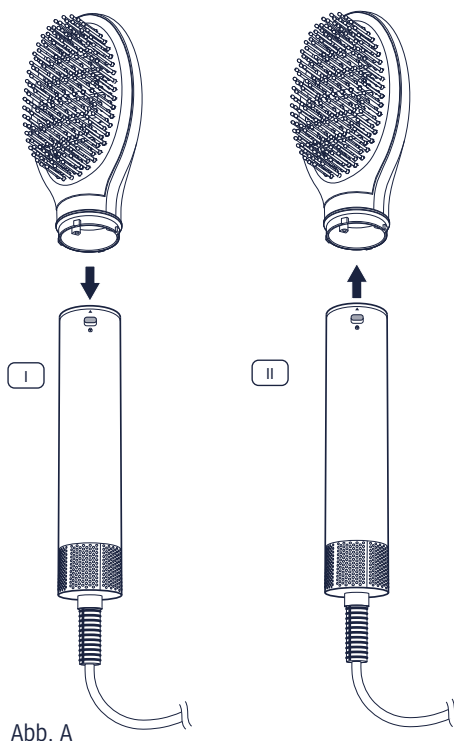


Abb. A

Bedienelemente und Funktionen

- Zum Ausschalten des Produkts, schieben Sie die An-/Aus-Taste [19] auf Position „0“.
 - Wählen Sie einen Aufsatz und setzen Sie ihn wie im Kapitel „Anbringen/Entfernen der Aufsätze“ beschrieben auf die Haupteinheit [2] auf.
 - Um das Produkt einzuschalten und das Haar zu trocknen und zu stylen, schieben Sie die An-/Aus-Taste auf Position „I“.
 - Drücken Sie den Temperaturregler [18], um die gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können zwischen 25 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C und 100 °C wählen.
- Halten Sie den Temperaturregler für 3 Sekunden gedrückt, um die Kaltfunktion zu aktivieren. Auf dem Display erscheint dann „COL“, was anzeigt, dass die Kaltfunktion eingeschaltet ist. Um zur vorherigen eingestellten Temperatur zurückzukehren, drücken Sie den Temperaturregler erneut (siehe Produktübersicht).
- Drücken Sie den Geschwindigkeitsregler [17], um die Gebläsegeschwindigkeit auf eine von 4 Stufen einzustellen. Das Display zeigt Ihnen die gewählte Geschwindigkeitsstufe an.

HINWEIS

- Das Produkt verfügt über eine Memory-Funktion und merkt sich Ihre zuletzt gewählten Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen.

Vor dem Stylen der Haare

VORSICHT! Stromschlaggefahr!

- Sie können Ihre Haare mit diesem Produkt zugleich trocknen und stylen. Verwenden Sie das Produkt jedoch nicht auf tropfnassem Haar.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Haar vor dem Gebrauch des Produkts bereits trocken bzw. nur noch leicht feucht ist und dass es gekämmt und frei von Stylingprodukten ist (mit Ausnahme von Hitzeschutzprodukten, die dem Stylen von Locken dienen bzw. dem Haar Volumen verleihen).

1. Unterteilen Sie Ihr Haar in mehrere Partien. Diese sollten nicht breiter als 5 cm sein.
2. Befestigen Sie die oberen Partien mit Haarclammern auf Ihrem Kopf.

HINWEIS

- Das Produkt kann abhängig von Ihrem Haartyp unterschiedliche Resultate produzieren. Wir empfehlen Ihnen daher, das Produkt zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle zu testen.
- Der Multistyler ist nicht für gebleichtes oder beschädigtes Haar geeignet

Rundbürste

1. Stellen Sie sicher, dass die An-/Aus-Taste [19] auf Position „0“ steht und schließen Sie den Stecker des Netzkabels an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
2. Stecken Sie die Rundbürste [7] wie im Kapitel „Anbringen/Entfernen der Aufsätze“ auf das Produkt.
3. Halten Sie das Produkt nah an die Partie.
4. Zum Einschalten des Produkts schieben Sie die An-/Aus-Taste auf Position „I“.
5. Bewegen Sie das eingeschaltete Produkt in Richtung der Haarwurzeln.
6. Wenn Sie die Haarwurzeln erreichen, drehen Sie das Produkt nach innen, um das Haar an der Wurzel anzuheben.
7. Für noch mehr Volumen wickeln Sie die gesamte Partie um die Rundbürste und lassen Sie das Produkt für einige Sekunden eingeschaltet im Haar.
8. Wenn Sie mit dem Stylen aufhören wollen, stellen Sie die An-/Aus-Taste auf die Position „0“, trennen Sie das Produkt vom Strom und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren.

Lockenaufsätze

1. Stellen Sie sicher, dass die An-/Aus-Taste [19] auf Position „0“ steht und schließen Sie den Stecker des Netzkabels an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
2. Stecken Sie die Lockenaufsätze [8] / [9] wie im Kapitel „Anbringen/Entfernen der Aufsätze“ auf das Produkt. Der rechte Lockenaufsatz ist besonders für die rechte Kopfseite und rechtsdrehende Locken geeignet und der linke Lockenaufsatz besonders für die linke Kopfseite und linksdrehende Locken.
3. Wickeln Sie eine Partie um den Lockenaufsatz.
4. Zum Einschalten des Produkts schieben Sie die An-/Aus-Taste auf Position „I“.
5. Halten Sie das Produkt mit Lockenaufsatz für 10 Sekunden am Platz und aktivieren Sie dann für weitere 10 Sekunden die Kaltluftfunktion.
6. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie die An-/Aus-Taste auf die Position „0“ stellen und ziehen Sie das Produkt langsam nach unten aus dem Haar.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Partien.
8. Wenn Sie mit dem Lockenaufsatz aufhören wollen, stellen Sie die An-/Aus-Taste auf die Position „0“, trennen Sie das Produkt vom Strom und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren.

Stylingbürste

1. Halten Sie das Produkt so nah wie möglich an Ihre Haarwurzeln, sodass die Bürsten mit den Haarwurzeln in Kontakt kommen.
2. Halten Sie eine Partie Haar in einer Hand und bewegen Sie das Produkt langsam abwärts, um Ihre Haare zu Glätten.
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Partien.
4. Wenn Sie mit dem Glätten aufhören wollen, stellen Sie die An-/Aus-Taste auf die Position „0“, trennen Sie das Produkt vom Strom und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren.

Konzentrator

1. Halten Sie das Produkt mit einer Hand so nah wie möglich an die Haarwurzeln Ihres handtuchtrockenen Haares.
2. Halten Sie das Produkt in einem 45°-Winkel zu Ihrem Haar.
3. Halten Sie eine Partie in der anderen Hand.
4. Stellen Sie die Temperatur wie gewünscht ein und ziehen Sie das Produkt langsam nach unten zu den Haarspitzen.
5. Wenn Sie mit dem Trocknen aufhören wollen, stellen Sie die An-/Aus-Taste auf die Position „0“, trennen Sie das Produkt vom Strom und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren.

Überhitzungsschutz

Das Produkt verfügt über einen eingebauten Überhitzungsschutz. Wenn sich das Produkt automatisch ausschaltet und nicht wieder einschalten lässt, wurde möglicherweise der Überhitzungsschutz aktiviert. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch, bevor Sie das Produkt erneut verwenden:

1. Schieben Sie die An-/Aus-Taste [19] in die Position „0“, um das Produkt auszuschalten.
2. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
3. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
4. Reinigen Sie den Lufteinlass [4] und Warmluftauslass [1] (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).

FEHLERSUCHE

Problem/Fehlercode	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt kann nicht eingeschaltet werden.	Das Netzkabel ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Verbinden Sie das Netzkabel ordnungsgemäß mit einer Steckdose.
Das Produkt schaltet sich automatisch aus.	Überhitzungsschutz ist aktiviert.	Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden (siehe Kapitel „Überhitzungsschutz“).
E001	Der Eingangsstrom ist zu hoch.	Nutzen Sie den korrekten Eingangsstrom und starten Sie das Produkt neu.
E002	Der Eingangsstrom ist zu niedrig.	Nutzen Sie den korrekten Eingangsstrom und starten Sie das Produkt neu.
E003	Die Temperatur ist zu hoch.	Lassen Sie das Produkt abkühlen und starten Sie es neu.
E004	Der Motor ist gesperrt.	Lassen Sie das Produkt abkühlen und starten Sie es neu.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu einem Stromschlag führen.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Spannungsversorgung.
- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen oder Gebrauch niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

VORSICHT! Beschädigungsgefahr!

- Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder harte Bürsten. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Führen Sie keine Gegenstände durch den Lufteinlass und Luftauslass in das Produkt ein.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Haare vom Bürstenaufsatz.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie die Aufsätze (siehe Kapitel „Aufsetzen/Entfernen der Aufsätze“).
- Entfernen Sie alle Haare von den Aufsätzen.
- Reinigen Sie das Lufteinlassgitter [4] und Warmluftauslass [1] mit einer weichen Bürste.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Produkts mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei Bedarf können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden.
- Vor der weiteren Verwendung und Lagerung, reiben Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch trocken.

Überhitzungsschutz

Während der Benutzung kann das Lufteinlassgitter [4] verstopfen oder durch Staub oder Schmutz verstopft werden.

1. Trennen Sie das Produkt von der Spannungsversorgung.
2. Halten Sie das Lufteinlassgitter fest und ziehen Sie es vom Produkt.
3. Säubern Sie das Lufteinlassgitter mit einem sauberen Tuch oder einer weichen Bürste von Staub und Haaren.
4. Stecken Sie das Lufteinlassgitter nach der Reinigung wieder auf.
5. Reinigen Sie das Lufteinlassgitter einmal im Monat.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken und abgekühlt sein.

- Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell	5in1 Multi-Styler
Name	ebelin Professional
Versorgungsspannung	220–240 V~, 50/60 Hz
Ausgang	1500 W
Schutzklasse	II
Motorgeschwindigkeit	105.000 rpm
Kabellänge	3 m
GTIN	4066447944099

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei unserem Kundendienst angefordert werden.

HINWEIS ZUR GEWÄHRLEISTUNG

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren ab Übergabe des Produkts beseitigen wir entweder durch Reparatur oder Austausch des Geräts kostenlos alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsmängeln beruhen. Ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäßen

Gebrauch, normalen Verschleiß und Abnutzung, insbesondere von Scherköpfen, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Im Gewährleistungsfall geben Sie das Gerät mit dem Original-Kaufbeleg bitte an die Verkaufsstelle zurück.

KONTAKT

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de
servicecenter@dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at
kundenservice@dm.at

Stand: 08/2025