



SONIC WARM & COOL MASK | 9 IN 1

- Skin Scan & Personal Routine Guide
- SmartSonic Pulsation Technology
- Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology
- Pore-Opening Deep Warming Technology
- Youthful Glow Massage Technology
- Full Facial Hyper-Infusion Technology
- Full-Spectrum LED Light Technology
- High Efficiency Depuffing System
- Eye-Nose Area Targeted Design



2
Minúta
Supercharged
Facial



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
12117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

USE WITH
GESKE DEVICES ONLY



PRVÉ KROKY

OPEN

Odstráň vonkajší magnetický krúžok a polož vreckovku GESKE na kovový povrch zariadenia.

APPLY

Nanes na tkanivo svoju obľúbenú masku, sérum alebo hydratačný krém GESKE.

ATTACH

Pripevni magnetický krúžok na jednoduché upevnenie tkaniva.



Zap/Vyp

Stlač na 1-2 sekundy



Masáž

12 intenzít



Cooling

Revitalizing



Warming

Pore-Opening




Mask Application

Super efficient



LED-Light Technology

8 farieb

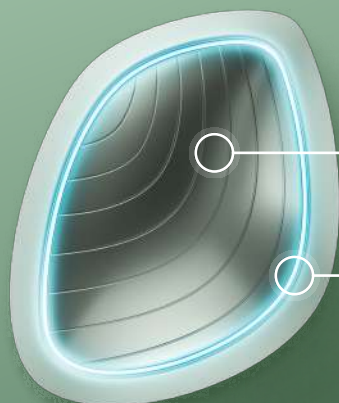

ZVLÁDNI PRVÉ KROKY

Efektívne aplikuj pletovú masku, bojuj s prvými známkami starnutia alebo si užívaj teplé a studené masáže – to všetko a ešte oveľa viac s našou SmartAppGuided™ Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1.



PRÍPRAVA PROCEDÚRY

PRIPRAV SA

Jemne odstráň krúžok zaistujúci masku z hornej časti zariadenia. Umiestni látkový poťah na zariadenie a zaisti ho krúžkom. Potom nanies na látku masku GESKE.

POWER ON

Podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy zapni technológiu SmartSonic Pulsation Technology. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyber požadovanú intenzitu.

WARMING

Stlačením ikony slnka zapni technológiu Pore-Opening Deep Warming Technology.

LED SVETLÁ

Stlačením tlačidla napájania prejdí na požadovanú farbu LED. Každá farba má na tvoju pokožku iný vyživujúci účinok.



2-MINÚTOVÁ PREPLŇOVANÁ TVÁR

APLIKÁCIA

Potieraj si tvár malými krúžkami. Pokračuj v tom 90 sekúnd a uisti sa, že pokryješ všetky oblasti tváre.

EFEKT

Naša patentovaná technológia Pore-Opening Deep Warming Technology pomáha tvojej pokožke efektívne absorbovať aktívne zložky obľúbenej masky GESKE.

COOLING

Po dokončení aplikácie stlačením ikony snehovej vločky zapni revitalizačnú technológiu Cryo Deep Cooling Revitalizing Technology. Tým sa uzatvoria póry a uzamkne sa v nich vlhkosť.

FINISH

Podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy zariadenie vypni. Odstráň tkaninu a zlikviduj ju. Po každom použití očisti svoje zariadenie prípravkom GESKE Device Cleanser a nasad krúžok späť.

Vytvor si svoju osobnú rutinu starostlivosti o pokožku

a stiahni si našu aplikáciu GESKE



Pokročilé
App



Video
Vedené



Poháňané umelou
inteligenciou
Skenovanie pokožky



Expert
Tipy



Osobné
Sprievodca



V aplikácii
Odmeny



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE. PREČÍTAJ SI PRED POUŽITÍM.

Pred prvým použitím si prečítaj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie si uschovaj.

Tvoj produkt v kocke

Tvoj produkt je multifunkčný aplikátor masiek. Je bezpečné ho používať až 3-krát denne, nepoužívaj ho, prosím, častejšie. Prosím, režim Light a Pulsation nepoužívaj viac ako raz za deň. Pre maximálnu bezpečnosť a ideálne výsledky vždy dodržiavaj svoju personalizovanú rutinu starostlivosti o pokožku vytvorenú aplikáciou GESKE App. Stiahni si aplikáciu GESKE a získaj prispôbenú rutinu.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Pred prvým použitím zariadenia si prečítaj celú túto bezpečnostnú brožúru a príručku rýchleho spustenia. Oba návody by si si mala uschovať, pretože obsahujú dôležité informácie o bezpečnom používaní, ako aj o technických a právnych požiadavkách na informácie. Prístroj je produktom starostlivosti o pokožku pre dospelých, nie je zdravotníckou pomôckou ani produktom s medicínskymi alebo inými liečivými vlastnosťami. Zamýšľané použitie zahŕňa aj dodržiavanie Príručky rýchleho spustenia, tu uvedených upozornení a odporúčaní prispôbených aplikácií od GE. Zariadenie je nabíjateľné a umožňuje pohodlné a bezdrôtové ovládanie. Pred prvým použitím musí byť plne nabité. Všetka, čo potrebuješ, je priložený USB nabíjací kábel. Počiatočné nabíjanie môže trvať až osem hodín. Kábel sa musí ukotviť oboma magnetickými kontaktmi na určených kovových kontaktných bodoch zariadenia. Ak sa nabíjací kábel nepripojí sám, pripoj ho k zdroju napájania a počkaj. Tým sa znovu aktivuje magnetický efekt a kontakty sa automaticky spoja. Uisti sa, že magnetické kontakty sa pripájajú iba ku kontaktným bodom zariadenia a nie k iným kovovým povrchom.

Špecifikácie

Materiály: ABS, silikón, hliníková zliatina | **Skladovacia teplota:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batéria:** Li-Ion 3,7 V | **Kapacita batérie:** 800 mAh | **Maximálny nabíjací prúd:** 450 mA | **Nabíjacie napätie:** 5 V | **Doba nabíjania:** cca. 4 hodiny | **Prevádzkový čas** sa líši v závislosti od aktivovaných technológií a intenzity. | **Rozhranie:** USB | **Programy:** Vibrácia: 10 intenzít, vyhrievanie, chladenie

Výrobok nie je vhodný na použitie za nasledujúcich podmienok:

Nepoužívaj, ak vieš, že si precitliveneá na teplo (napr. žihľavka z horúčavy). Ak počas používania ucítiš pocit (príliš) intenzívneho tepla, okamžite ho zastav.

Ďalšie informácie o použití:

Produkt nepoužívaj na podráždenú alebo poranenú pokožku alebo otvorené rany (po akomkoľvek poranení), v prípade bakteriálnych alebo vírusových infekcií kože (či už v mieste použitia alebo inde). Tento produkt nie je určený na liečbu kožných ochorení alebo chorôb. Ak máš zdravotné problémy s kožou alebo trpíš kožnými ochoreniami, pred použitím tohto produktu sa poraď so svojím dermatológom. Produkt nepoužívaj, ak je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškodený alebo zdeformovaný, 3) sfarbený. Ak počas používania pociťáš bolesť a/alebo nepohodlie, preruš používanie a vyhľadaj lekársku pomoc. Očné okolie je veľmi citlivé: V tejto oblasti buď mimoriadne opatrná a vyhní sa akémukoľvek kontaktu prípravku so samotným okom. Produkt používajte len tak, ako sa odporúča v tvojej osobnej rutine. Z hygienických dôvodov odporúčame, aby si svoj produkt nezdiala a nikým iným. Produkt je určený na kozmetické použitie na tvár. GESKE nepreberá žiadnu zodpovednosť za škodlivé následky vyplývajúce z použitia na iné časti tela alebo iného nesprávneho použitia, pripojenia k nevhodným zdrojom napätia, kontaminovanej vodivej kvapaliny alebo loptičiek. Pred nabíjaním sa vždy uisti, že zástrčka a zásuvka sú úplne suché. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru. Produkt sa nesmie používať, keď je pripojený k elektrickej zásuvke.

Varovania

Nebezpečenstvo poranenia pri nesprávnom použití!

Produkt používaj len tak, ako je popísané v Stručnej príručke a vo videu. Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj našu zákaznícku podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku požiaru/vznietenia!

Produkt nehas vodou. Nevhadzuj produkt do ohňa.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku chybných batérií!

Nesprávna manipulácia s batériami môže spôsobiť nekontrolovanú exotermickú reakciu. V takom prípade celý výrobok ihneď a riadne zlikviduj.

Nebezpečenstvo poranenia detí!

Výrobok uchovávaj mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Kvapalina môže poškodiť nabíjací obvod a ohroziť vaše zdravie. Počas čistenia odpoď produkt od nabíjacieho kábla/obvodu.

Nebezpečenstvo poškodenia magnetickým poľom!

Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické komponenty, ako sú napríklad kardiostimulátory. Nepoužívaj výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Pre viac informácií kontaktuj svojho ošetrojúceho lekára. Do blízkosti produktu neumiestňuj karty s magnetickými prúžkami (napr. kreditné karty), pretože magnety produktu ich môžu poškodiť.

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku meniacich sa okolitých teplôt!

Zmena okolitej teploty (napr. po preprave) môže viesť k tvorbe kondenzácie. V takom prípade výrobok nepoužívaj, kým sa neprispôsobí novej okolitej teplote. Nikdy nevystavuj výrobok priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu teplu alebo vriacej vode.

Bezpečné použitie až do okolitej teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku príliš dlhého nabíjania!

Po každom procese nabíjania odpojte nabíjací kábel z el. obvodu.

Bezpečné nabíjanie až do okolitej teploty 45 °C/113 °F.



Informácie o likvidácii zariadenia a WEEE. Tento elektrický spotrebič bol prvýkrát uvedený na trh po 13. auguste 2005. V súlade s európskou smernicou WEEE a národnými predpismi sa elektrické spotrebiče a elektronické súčiastky zahrnuté v tejto dodávke nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Na konci životnosti produktu sa musia zlikvidovať na miestnom zbernom mieste, aby sa zabezpečila ekologická likvidácia.

Poznámky k batériám/nabíjateľným batériám

V súvislosti s distribúciou batérií a nabíjateľných batérií sme v súlade s európskymi predpismi povinní informovať vás, spotrebiteľa, o nasledujúcich skutočnostiach: Batérie a nabíjateľné batérie ste zo zákona povinní vrátiť. Po použití nám ich môžete vrátiť, odniesť na zberné miesto v obci alebo bezplatne doručiť miestnemu predajcovi. Batérie a nabíjateľné batérie sú označené nasledovne:



Tieto symboly znamenajú, že vy, ako spotrebiteľ, nemôžete batérie a nabíjateľné batérie likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Batérie a nabíjateľné batérie obsahujúce škodlivé látky sú označené jedným z týchto symbolov. Symbol pozostáva z prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach a chemického symbolu ťažkého kovu, ktorý predstavuje hlavnú znečisťujúcu látku. Podrobne vyššie uvedené symboly znamenajú: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť

Poznámky k lítiovým batériám/nabíjateľným batériám

Lítiové batérie a lítiové nabíjateľné batérie poznáte podľa chemického symbolu „Li“. Okrem vyššie uvedených informácií by sme radi upozornili aj na nasledovné: Pri likvidácii lítiových batérií alebo nabíjateľných batérií, či už ich vrátením nám, odovzdaním na komunálne zberné miesto alebo ich odovzdaním miestnym predajcom alebo verejným spoločnostiam zaoberajúcim sa likvidáciou odpadu, sa uistite, že sú úplne vybité. Taktiež žiadame, aby ste kontaktné plochy na batérii s označením „+“ a „-“ prelepili lepiacou páskou, aby ste predišli riziku požiaru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin týmto vyhlasuje, že všetky elektronické zariadenia spĺňajú príslušné podmienky platných európskych smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

Obmedzenie zodpovednosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo ich predajcovia zodpovedajú za škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbalým správaním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupcu alebo sprostredkovateľa, v súlade s právnymi predpismi. GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo ich predajcovia sú zodpovední iba za škody, ktoré možno pripísať úmyselnému alebo hrubo nedbalému správaniu, s výnimkou poškodenia života, zdravia alebo zdravia a porušenia základných zmluvných povinností (hlavných povinností). To platí aj pre nepriame škody, najmä úšlý zisk. Okrem toho je zodpovednosť voči spotrebiteľom v dôsledku prevzatých záruk, s výnimkou prípadu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania alebo ak dôjde k zraneniu života, zdravia alebo zdravia a k porušeniu podstatných zmluvných povinností (hlavných povinností), obmedzená na typické, predvídateľné škody pri uzavretí zmluvy a tiež na úroveň priemerných škôd typických pre túto zmluvu. To platí aj pre nepriame škody, najmä úšlý zisk. Pokiaľ ide o spoločnosti, s výnimkou prípadu zranenia života, zdravia a zdravia alebo úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania spoločnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/alebo jej predajcov, je zodpovednosť obmedzená na typické, predvídateľné škody pri uzavretí zmluvy a aj na úroveň priemerných škôd typických pre túto zmluvu. To platí aj pre nepriame škody, najmä úšlý zisk. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené: Nedodržaním tohto návodu/Neodborným použitím/Neoprávnenými zmenami/Technickými úpravami/Používaním neschválených náhradných dielov/Používaním neschváleného príslušenstva. Nároky na ručenie podľa nemeckej legislatívy o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.